
MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BANK

PRODUKTZEICHNUNG:

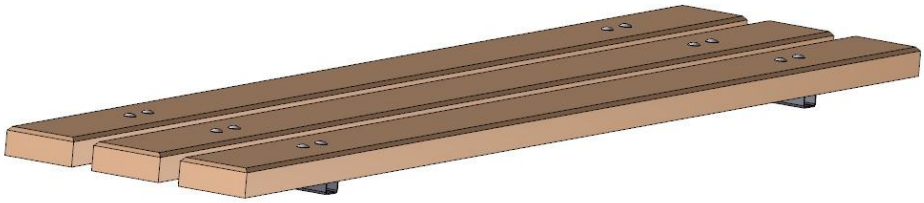

Vor Beginn der Montage der Bank vergewissern Sie sich bitte, dass alle Teile geliefert wurden. Für die Montage werden folgende Komponenten benötigt:

Ø Stahlgestell

- 2 Stück,

Ø Lackierte Leiste mit vorgebohrten Löchern

- 3 Stück (4 Bohrungen pro Brett),

Ø Montagesatz, bestehend aus:

o Dübel (4 Stück) + Schraube M8 (4 Stück),

o Unterlegscheibe M8 (4 Stück),

o Schlossschraube M6x50 (12 Stück),

o Unterlegscheibe M6 (12 Stück),

o Mutter M6 (12 Stück),

o Kunststoff-Hutmutterkappe M6 (12 Stück).

Stellen Sie die Bretter senkrecht auf (z. B. an eine Wand gelehnt).

Stecken Sie die Schlossschrauben M6x50 in die in den Brettern vorgebohrten Montagelöcher.

Positionieren Sie beide Stahlprofile auf einer ebenen Fläche im Abstand entsprechend dem Lochabstand der Bretter (130 cm).

Befestigen Sie die Sitzbretter der Bank so, dass die herausragenden Gewinde der Schrauben M6x50 in die Aussparungen des Stahlprofils passen.

Setzen Sie die Unterlegscheiben M6 auf die Schraubengewinde und schrauben Sie die Muttern M6 auf.

ACHTUNG: Die Sitzfläche der Bank sollte zunächst nicht endgültig festgezogen werden, damit die Position der Stahlprofile in der vertikalen Achse noch korrigiert werden kann.

Prüfen Sie vor dem endgültigen Anziehen der Muttern M6, ob die Bank in allen Ebenen symmetrisch ausgerichtet ist.

Ziehen Sie die Muttern M6 an den Schrauben mit einem Schraubenschlüssel oder einem Akkuschrauber mit Stecknuss fest, sodass die gesamte Konstruktion der Bank stabil verbunden ist.

ACHTUNG: Die Schrauben in den Brettern dürfen nur so fest angezogen werden, dass sie nicht in das Holz eindringen und die Lackschicht oder die Holzstruktur beschädigen.

Setzen Sie die Kunststoff-Hutmutterkappen M6 auf die Muttern M6 der Schrauben auf.

ALLGEMEINE UND GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN

MONTAGE

Bei der Montage der Bank ist auf den Aufstellungsort zu achten. Dieser sollte so gewählt werden, dass sich die Bank nicht direkt im Verkehrsweg befindet. Dies ist insbesondere auf schmalen Gehwegen wichtig, wo die Gefahr besteht, dass eine laufende oder Fahrrad fahrende Person mit dem montierten Stadtmöbel kollidiert und Verletzungen erleidet.

Darüber hinaus sind die geltenden Vorschriften zu beachten. Der Montageort der Bank ist so zu wählen, dass die Nutzung des Produkts sicher ist und keine Gefahr für die Gesundheit oder das Leben von Personen darstellt, die das Produkt nutzen oder sich in dessen unmittelbarer Umgebung aufhalten.

Jede Bank ist für die Befestigung auf festen Untergründen mittels Dübeln und M8-Schrauben vorgesehen.

Der feste Untergrund muss die erforderlichen Anforderungen erfüllen. Die Bank ist mit den vom Hersteller gelieferten Befestigungselementen zu verankern.

MONTAGE DIREKT AUF EINER BETONKONSTRUKTION (MAUER)

Der Hersteller empfiehlt eine sehr einfache Lösung, die schnell und unkompliziert auch von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden kann.

Die Montage erfolgt wie folgt:

Ø Aufstellen der Bank an ihrem vorgesehenen Standort und Markieren der Bohrlöcher,

Ø Bohren der erforderlichen Löcher,

Ø erneutes Positionieren der Bank und Befestigen mit den Schrauben.

ACHTUNG: Standardmäßig liefern wir Dübel M12 und Schrauben M8 zur Befestigung mit.