
MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BANK
PRODUKTZEICHNUNG:

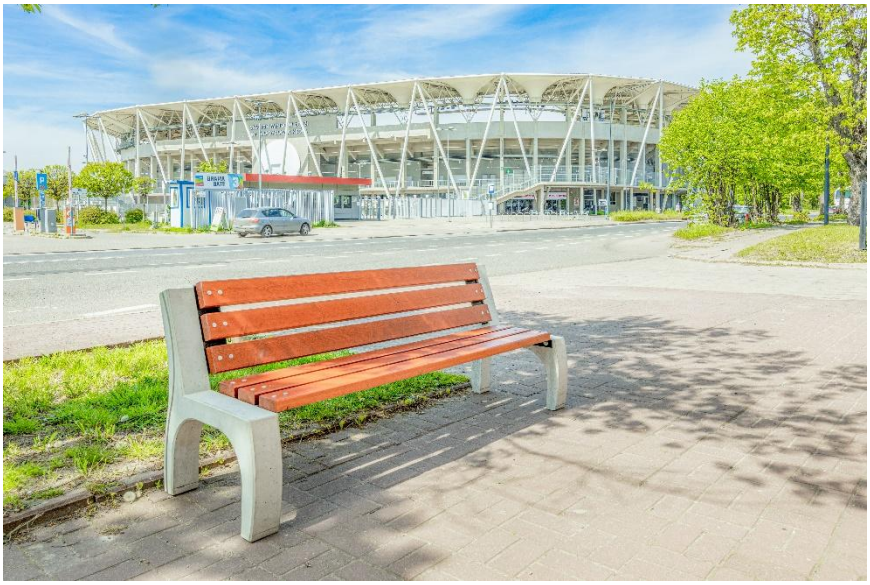

1. Vor Beginn der Montage der Bank ist zu prüfen, ob alle Bauteile vollständig geliefert wurden. Für die Montage werden folgende Komponenten benötigt:

- Betonfertigteil – 2 Stück,
- Stahlgestell – 2 Stück,
- Lackierte Holzleiste mit vorgebohrten Löchern – 6 Stück (je 4 Bohrungen pro Leiste),
- Anker in Form eines gebogenen Gewindestabes – 4 Stück,
- Montagesatz bestehend aus:
    - Schlossschraube M6x55 (24 Stück),
    - Unterlegscheibe M6 (24 Stück),
    - Mutter M6 (24 Stück),
    - Kunststoff-Abdeckkappe M6 (24 Stück),
    - Sechskantschraube M12x25 (8 Stück),
    - Unterlegscheibe M12 (8 Stück).

2. Stellen Sie die Holzbretter in eine vertikale Position (z. B. an eine Wand angelehnt).

3. Bereiten Sie den Montageplatz für die Bank vor (detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt „Fundamentanforderungen“).

4. Platzieren Sie die Bankfundamente an den zuvor vorbereiteten Montagestellen (detaillierte Informationen sind im Abschnitt „Fundamentanforderungen“ beschrieben).

5. Befestigen Sie die Stahlprofile mit den Schrauben M12x25 und den Unterlegscheiben M12 an den Betonfertigteilen (je ein Profil pro Fertigteil).
ACHTUNG: Die Profile nicht vollständig festziehen, um eine spätere Korrektur der vertikalen Ausrichtung der Stahlprofile zu ermöglichen.

6. Setzen Sie die Schlossschrauben M6x55 in die in den Holzbrettern vorgebohrten Montagelöcher ein.

7. Montieren Sie die Sitzbretter der Bank so, dass die herausstehenden Gewinde der Schrauben M6x55 in die Aussparungen der Stahlprofile passen.

8. Setzen Sie die Unterlegscheiben M6 auf die Schraubengewinde auf und schrauben Sie die Muttern M6 auf.
ACHTUNG: Die Sitzfläche der Bank nicht endgültig festziehen, um eine Korrektur der vertikalen Ausrichtung der Stahlprofile zu ermöglichen.

9. Befestigen Sie die Bretter der Rückenlehne der Parkbank.

10. Setzen Sie auf die Gewinde der Schrauben der Rückenlehne M6x50 die Unterlegscheiben M6 auf und schrauben Sie die Muttern M6 auf.

11. Prüfen Sie vor dem endgültigen Festziehen der Muttern M6, ob die Stahlprofile vertikal ausgerichtet sind und ob die Bank in allen Ebenen symmetrisch steht.

12. Ziehen Sie die Muttern M6 mit einem Schraubenschlüssel oder einem Akkuschrauber mit Stecknussaufsatz fest, sodass die gesamte Bankkonstruktion stabil und sicher verbunden ist.
ACHTUNG: Die Schrauben in den Holzbrettern sind so anzuziehen, dass sie nicht ins Holz einsinken und die Lack- sowie Holzstruktur nicht beschädigen.

13. Setzen Sie die Abdeckkappen M6 auf die Muttern M6 der Schrauben auf.

ALLGEMEINE UND FUNDAMENTANFORDERUNGEN

MONTAGE

Bei der Montage der Bank ist der Montageort sorgfältig zu wählen. Die Bank darf nicht direkt in einem Verkehrs- oder Gehweg positioniert werden. Dies ist besonders bei schmalen Gehwegen wichtig, da die Gefahr besteht, dass laufende Personen oder Radfahrer mit dem montierten Stadtmobiliar kollidieren und sich verletzen.

Zusätzlich sind die geltenden Vorschriften zu beachten. Der Montageort der Bank ist so zu wählen, dass die Nutzung des Produkts sicher ist und keine Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der Nutzer sowie von Personen darstellt, die sich in unmittelbarer Nähe des Produkts aufhalten.